GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3827

Teléfono Inalámbrico de 900 MHz con Identificador de Abonado / Contestador Automático

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Conexión del teléfono

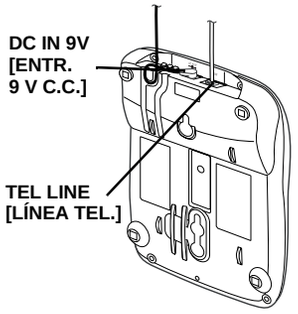

Conecte la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC IN 9V (ENTR. 9 VOLTIOS C.C.)**, y la clavija de corriente alterna del adaptador en una toma de corriente alterna estándar.

Conecte un extremo del cable telefónico largo suministrado en el enchufe **TEL LINE** y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.

Instalación y carga de la pila del auricular

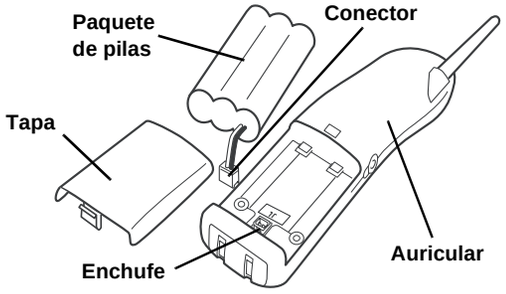

Antes de utilizar el teléfono es necesario instalar la pila del auricular. Después, la pila debe cargarse durante 24 horas por lo menos.

1. Retire la tapa.
2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe. El conector entra sólo de una manera en el enchufe. No fuerce el conector al conectarlo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Para cargar el paquete de pilas, coloque el auricular en la base. En seguida se enciende el indicador **CHARGE/IN USE [CARGA/EN USO]** de la base.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

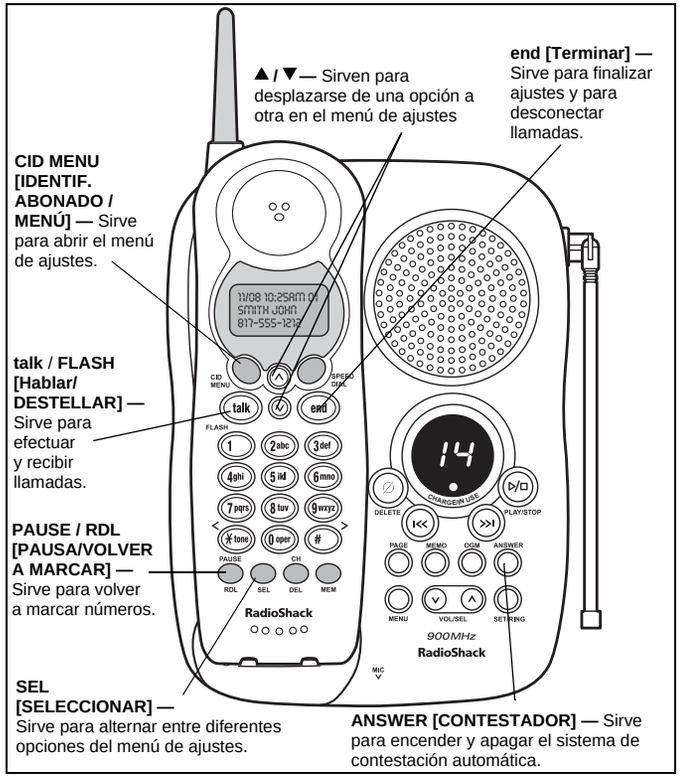

Encendido y apagado del sistema de contestación automática

Para encender y apagar el sistema de contestación automática, oprima el botón **ANSWER.**

Al encenderse el sistema, se escucha el aviso “Answering system is on” (Sistema de contestación automática encendido) seguido del mensaje de saludo escogido.

Si desea ver las instrucciones completas sobre la forma de programar el sistema de contestación automática, vea “Programación del sistema de contestación automática” en la página 29 del manual del propietario.

Opciones del menú “Settings” (Ajustes)

1. Oprima y no suelte el botón **CID/MENU [IDENTIF. ABONADO/MENÚ].**
2. Con el botón ▲ o ▼ desplace el puntero a la opción seleccionada que desee cambiar.
3. Para alternar entre diferentes opciones, oprima el botón **SEL.**
4. Para finalizar un ajuste, oprima el botón **end [Terminar]** y vuelva a depositar el auricular en la base. El auricular regresa al modo de espera.

Forma de efectuar y recibir llamadas

Acción	Auricular en la base	Auricular fuera de la base
Contestar llamadas	Cuando suene el timbre del teléfono, levante el auricular (Auto Talk - Hablar automático). O levante el auricular y oprima el botón **talk** / **FLASH** (con la función de hablar automático apagada).	Oprima el botón **talk** / **FLASH**, o cualquier botón numérico incluyendo **✱ tone [tono]** y **#.**.
Realizar llamadas	1. Levante el auricular y oprima el botón **talk** / **FLASH [Hablar/ DESTELLAR].** 2. Al oír el tono de marcar, marque el número. **O** 1. Levante el auricular. 2. Marque el número y después oprima el botón **talk** / **FLASH.**	1. Oprima el botón **talk** / **FLASH.** 2. Al oír el tono de marcar, marque el número. **O** Marque el número y después oprima el botón **talk** / **FLASH.**
Cuelgue	Oprima el botón **end [Terminar]** o vuelva a depositar el auricular en la base.	
Volver a marcar el último número marcado	1. Levante el auricular y oprima el botón **talk** / **FLASH [Hablar/ DESTELLAR].** 2. Al oír el tono de marcar oprima el botón **PAUSE** / **RDL.** **O** 1. Levante el auricular. 2. Oprima el botón **PAUSE** / **RDL**, y después el botón **talk** / **FLASH.**	1. Oprima el botón **talk** / **FLASH.** 2. Al oír el tono de marcar oprima el botón **PAUSE** / **RDL.** **U** Oprima el botón **PAUSE** / **RDL**, y después el botón **talk** / **FLASH.**

UCZZ69394ZZ
03A03
Impreso en China